GREYSON / HUNTINGTON / LANSING

ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCGREBEN

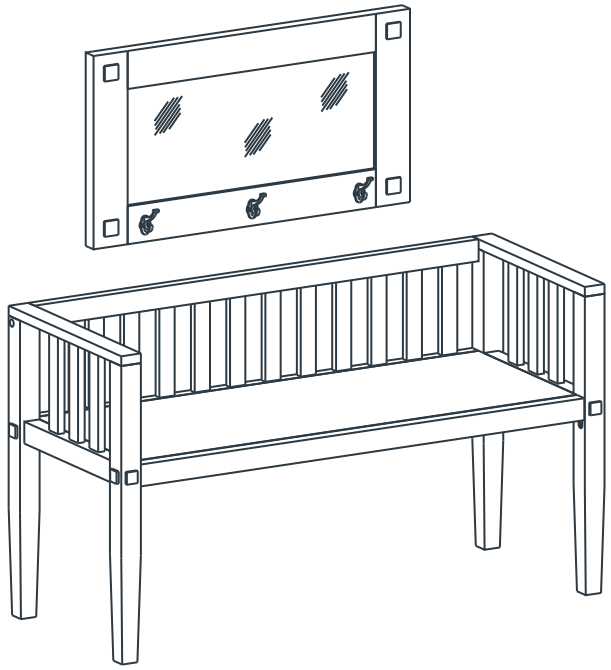

USER ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

STOP

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall™ Home Decor
SIMPLI™ HOME
brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur

OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe

B Back / Arrière

F Front / Avant

T Top / Supérieur

X Bottom / Inférieur

A

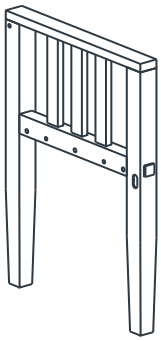

Sides
Côtés

ONE PAIR
UNE PAIRE

B

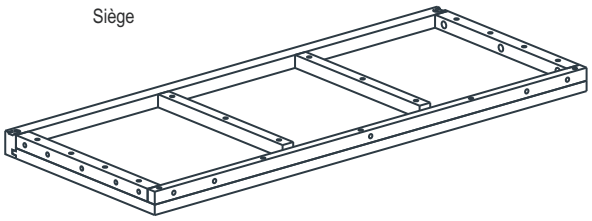

Seat
Siège

1 PIECE
1 PIÈCE

C

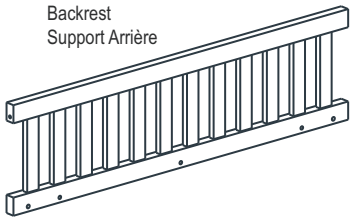

Backrest
Support Arrière

1 PIECE
1 PIÈCE

D

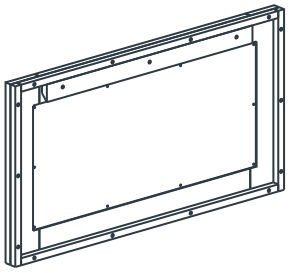

Mirror
Miroir

1 PIECE
1 PIÈCE

E

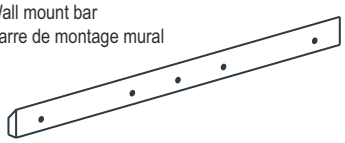

Wall mount bar
Barre de montage mural

1 PIECE
1 PIÈCE

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1



Allen Key Bolts
Boulons Allen

M6 x 30 mm

9 PIECES
9 PIÈCES

2



Allen Key Bolts
Boulons Allen
Cross nuts
Écrou croix

M6 x 80 mm

2 SETS
2 ENSEMBLES

3

Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

4

Wood dowel
Goujon en bois

∅ 8 x 30 mm

6 PIECES
6 PIÈCES

5

Phillips Screw
Vis cruciforme

M4 x 25mm

4 PIECES
4 PIÈCES

6

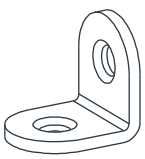

Bracket
Support

2 PIECES
2 PIÈCES

7

Wood bolt caps
Capuchon en bois

2 PCS
2 PIÈCES

8

Phillips Screw
Vis cruciforme

M4 x 50mm

4 PIECES
4 PIÈCES

9

Phillips Screw
Vis cruciforme

M5 x 60mm

1 PIECE
1 PIÈCE

10



Wall anchor
Ancrages muraux

4 PIECES
4 PIÈCES

11



Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde

M4 x 15mm

6 PIECES
6 PIÈCES

12

Hooks
Crochets

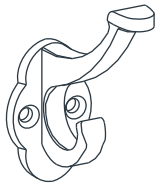

3 PIECES
3 PIÈCES

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

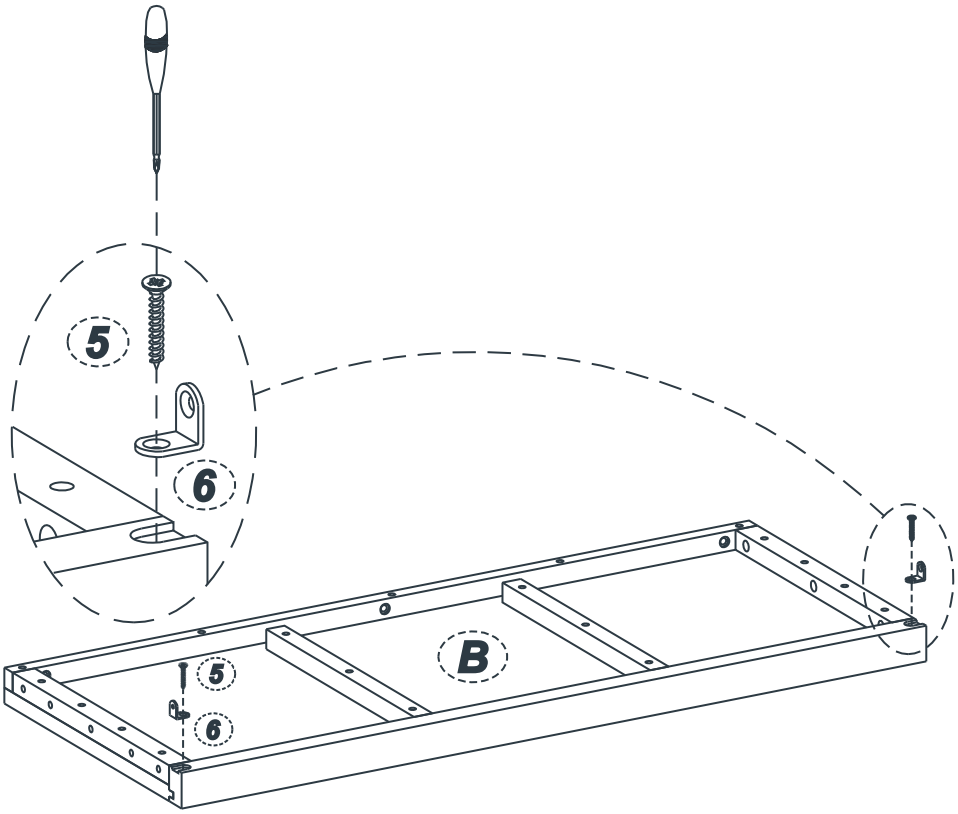

STEP 1

1. Using 2 Phillips Screw (5) attach Brecket (6) to Seat (B) .

2. Use Phillip screwdriver to snugly tighten screws .

ÉTAPE 1

1. Utiliser des 2 Vis cruciforme (5) pour attacher le Support (6) dans les Siège (B).

2. Utiliser un tournervis à tête étoilée pour visser les vis délicatement.

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

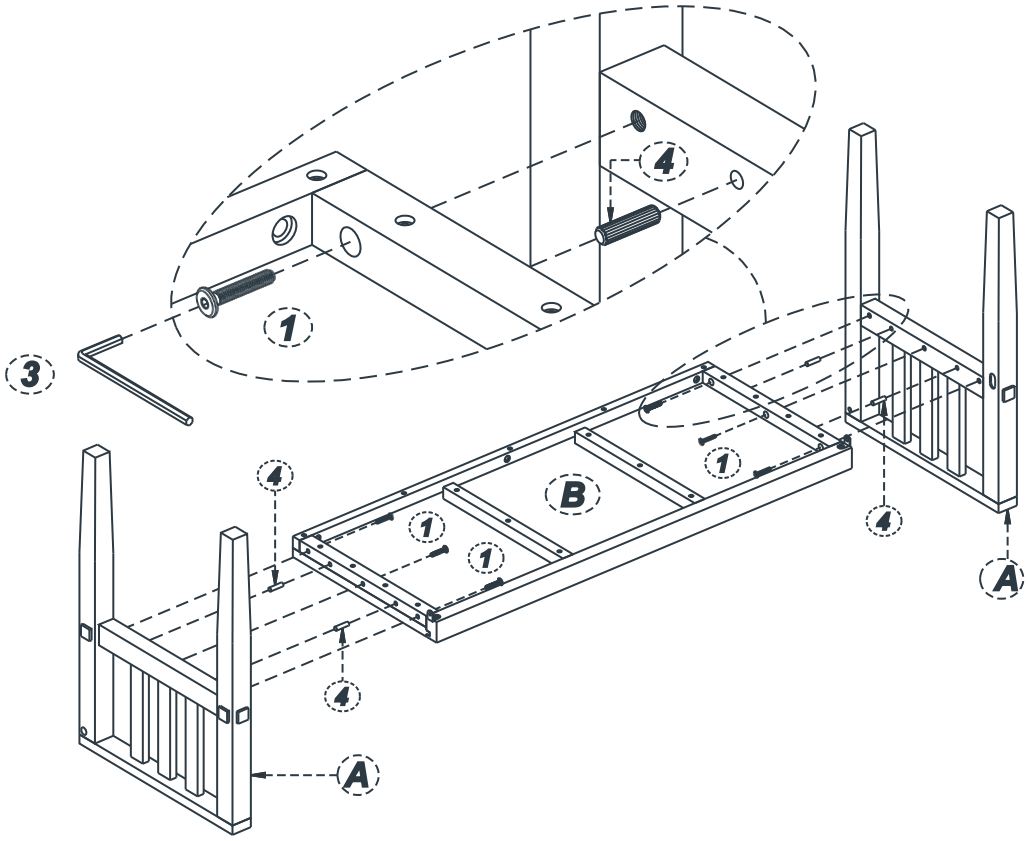

STEP 2

1. Insert 2 Dowels (4) into of each Sides (A) .
2. Align pre-drilled holes on Seat (B) with Dowels (4) in Sides (A) .
3. Using 6 Allen Key Bolts (1) attach Seat (B) to Side (A) .
4. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 2

1. Insérer 2 goujons (4) dans les coins supérieurs de chaque Côtés (A) .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au Siège (B) avec des goujons (4) dans les Côtés (A).
3. Utiliser des 6 Boulons allen (1) pour attacher le Siège (B) dans les Côtés (A).
4. Utiliser la Clef Allen (3) pour visser les vis . Ne pas trop serrer.

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

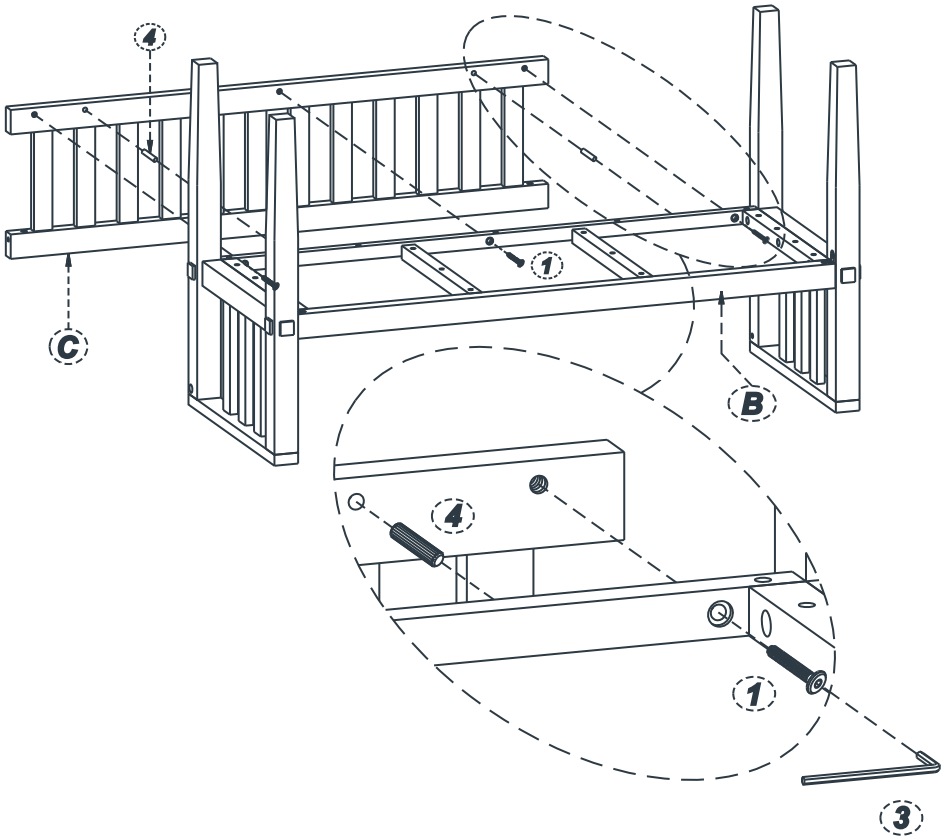

STEP 3

1. Insert 2 Dowels (4) into Backrest (C).
2. Align pre-drilled holes on Seat (B) with Dowels (4) in Backrest (C).
3. Using 3 Allen Key Bolts (1) attach Seat (B) and Backrest (C).
4. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 3

1. Insérer 2 goujons (4) dans les coins supérieurs de Support Arrière (C).
2. Aligner les trous prépercés inférieur au Siège (B) avec des goujons (4) dans les Support Arrière (C).
3. Utiliser des 3 Boulons allen (1) pour attacher le Siège (B) et Support Arrière (C).
4. Utiliser la Clef Allen (3) pour visser les vis . Ne pas trop serrer.

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

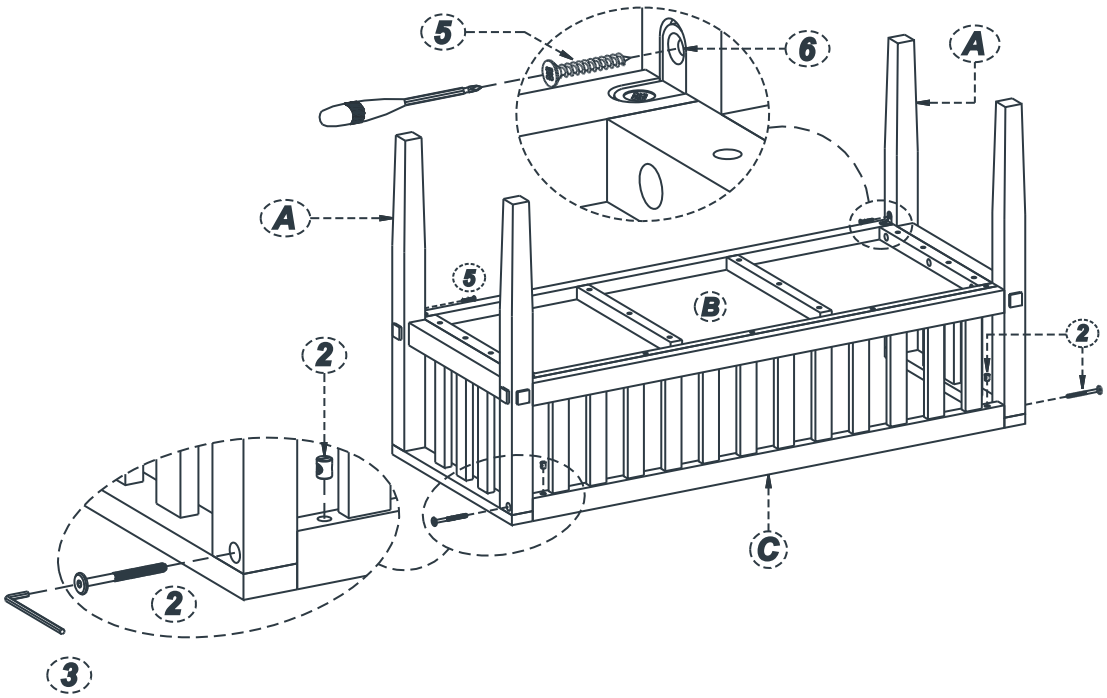

STEP 4

1. Using 2 Phillips Screw (5) attach Bracket (6) to Side (A).
2. Use Phillip screwdriver to snugly tighten screws .
3. Attach Backrest (C) to back of Side (A) using Allen key bolts (2) into pre-drilled holes on Side (A) .
4. Insert Cross nuts (2) into pre-drilled holes in Backrest (C) .
5. Use Allen Key (3) to tighten Bolts .

ÉTAPE 4

1. Utiliser des 2 Vis cruciforme (5) pour attacher le Support (6) dans les Côtés (A) .
2. Utiliser un tournervis à tête étoilée pour visser les vis délicatement.
3. Fixer Support arrière (C) au dos de Côtés (A) au moyen Boulons allen (2) dan les trous prépercés do Côtés (A)
4. Insérer Écrou croix (2) dans les trous prépercés du Support arrière (C) .
5. Utiliser une Clef allen (3) pour serrer les boulons.

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

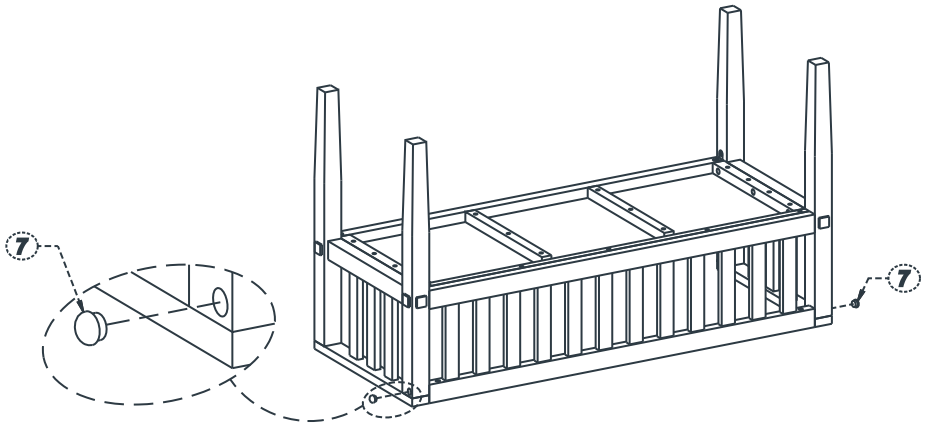

STEP 5

1. Insert 2 wood bolt caps ⑦ into exposed bolt holes on side of bench.

ÉTAPE 5

1. Insérer les 2 capuchons en bois ⑦ sur les vis apparentes de côtés du banc .

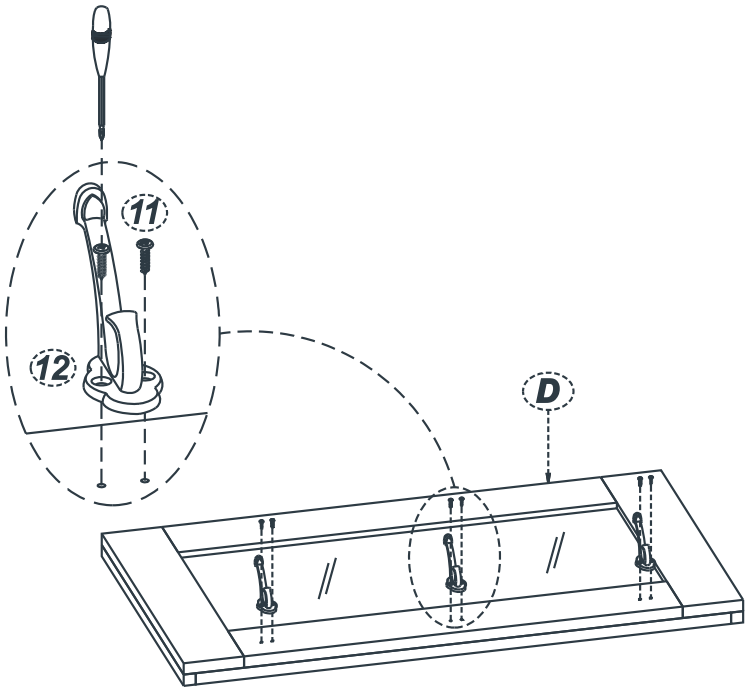

STEP 6

1. Attach Hooks ⑫ to Mirror Ⓓ , using Phillips Screw round head ⑪ into guide holes on Mirror Ⓓ

ÉTAPE 6

1. Fixer les Crochets ⑫ aux Miroir Ⓓ au moyen de grandes Vis cruciforme à tête rond ⑪ dans les trous de Miroir Ⓓ.

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

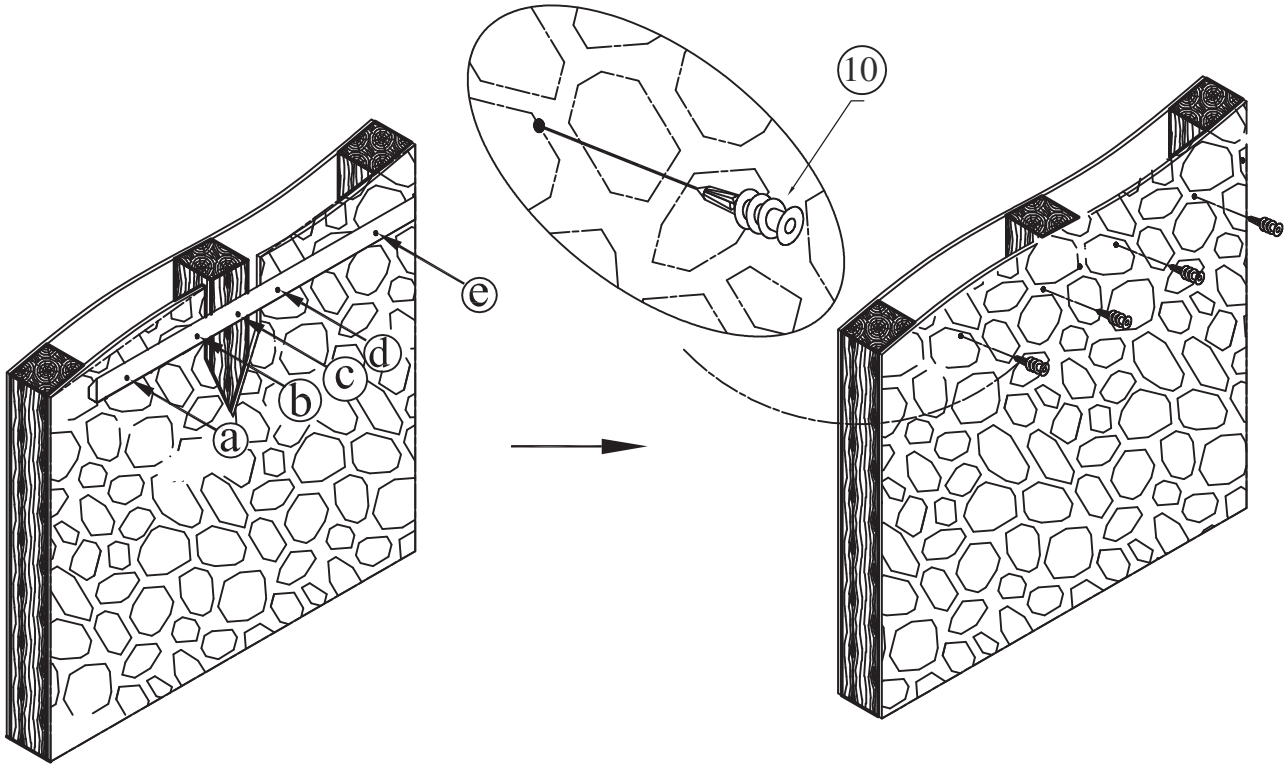

STEP 7 - Positioning

1. Determine the location for the unit on the wall. Top of Mirror (D) should be approximately 1 ¼" above the top of the Wall Mount Bar (E) when mounted.
2. Place the Wall Mount Bar (E) at the predetermined height. Use a level to ensure that it is straight. Taller side of Wall Mount Bar (E) should be on the outside away from the wall. Holes (c) should align with your studs. Carefully mark the position of each hole using the tip of the Phillips Screw (9) .
3. Install 4 Wall Anchors (10) to positions (a),(b),(d),(e) using a Phillips screwdriver. Anchors are self-tapping and do not need pre-drilled holes.
4. Use your drill to create 1 hole 0.15" diameter x 2" deep at position (c) .

ÉTAPE 7 - POSITIONNEMENT

1. Déterminez l'emplacement de l'unité sur le mur. Le dessus du miroir (D) devrait être situé à environ 1 1/4 po au-dessus de la barre de montage mural (E) lorsqu'installé.
2. Placez la barre de montage mural (E) à la hauteur prédéterminée. Utilisez un niveau afin de vous assurer que la barre est droite. La partie la plus grande de la barre de montage mural (E) devrait être à l'extérieur du mure. Les trous (c) devraient être alignés avec les montants du mur. Prenez soin de marquer la position de chaque trou en utilisant l'embout d'une vis à tête cruciforme (9) .
3. Installez les 4 ancrages muraux (10) dans les positions (a), (b), (d), (e) au moyen d'un tournevis à tête cruciforme. Les ancrages sont auto-filetés alors il n'est pas nécessaire de percer d'abord les trous.
4. Utilisez votre perceuse pour créer un trou de 0,15 po de diamètre x 2 po de profondeur à la position (c).

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

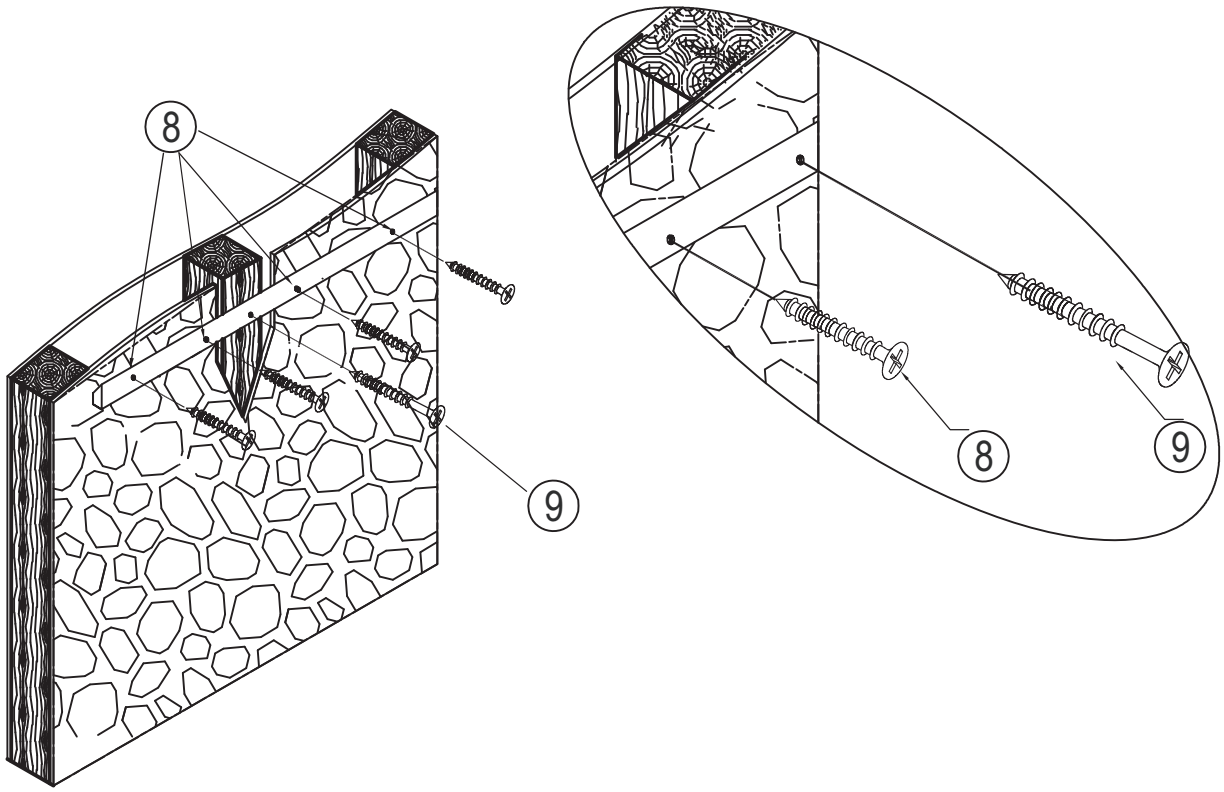

STEP 8 - Attach Wall Mount Bar to Wall

1. Screw 1 Phillip Screw (9) through the tall side of the Wall Mount Bar (E) at positions (c).
2. Screw 4 Phillip Screws (8) through the tall side of the Wall Mount Bar (E) at positions (a),(b),(d),(e) where wall anchors (10) were placed.
3. Tighten all screws. Do not over tighten.

ÉTAPE 8 - FIXER LA BARRE DE MONTAGE MURAL AU MUR

1. Vissez une vis à tête cruciforme (9) dans la grande partie de la barre de montage mural (E) à la position (c).
2. Vissez 4 vis à tête cruciforme (8) dans la grande partie de la barre de montage mural (E) aux positions (a), (b), (d), (e) là où les ancrages muraux (10) ont été placés.
3. Serrez toutes les vis. Ne pas trop serrer.

GREYSON / HUNTINGTON / LANSING
ENTRYWAY BENCH & MIRROR
BANC D'ENTRÉE ET MIROIR

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

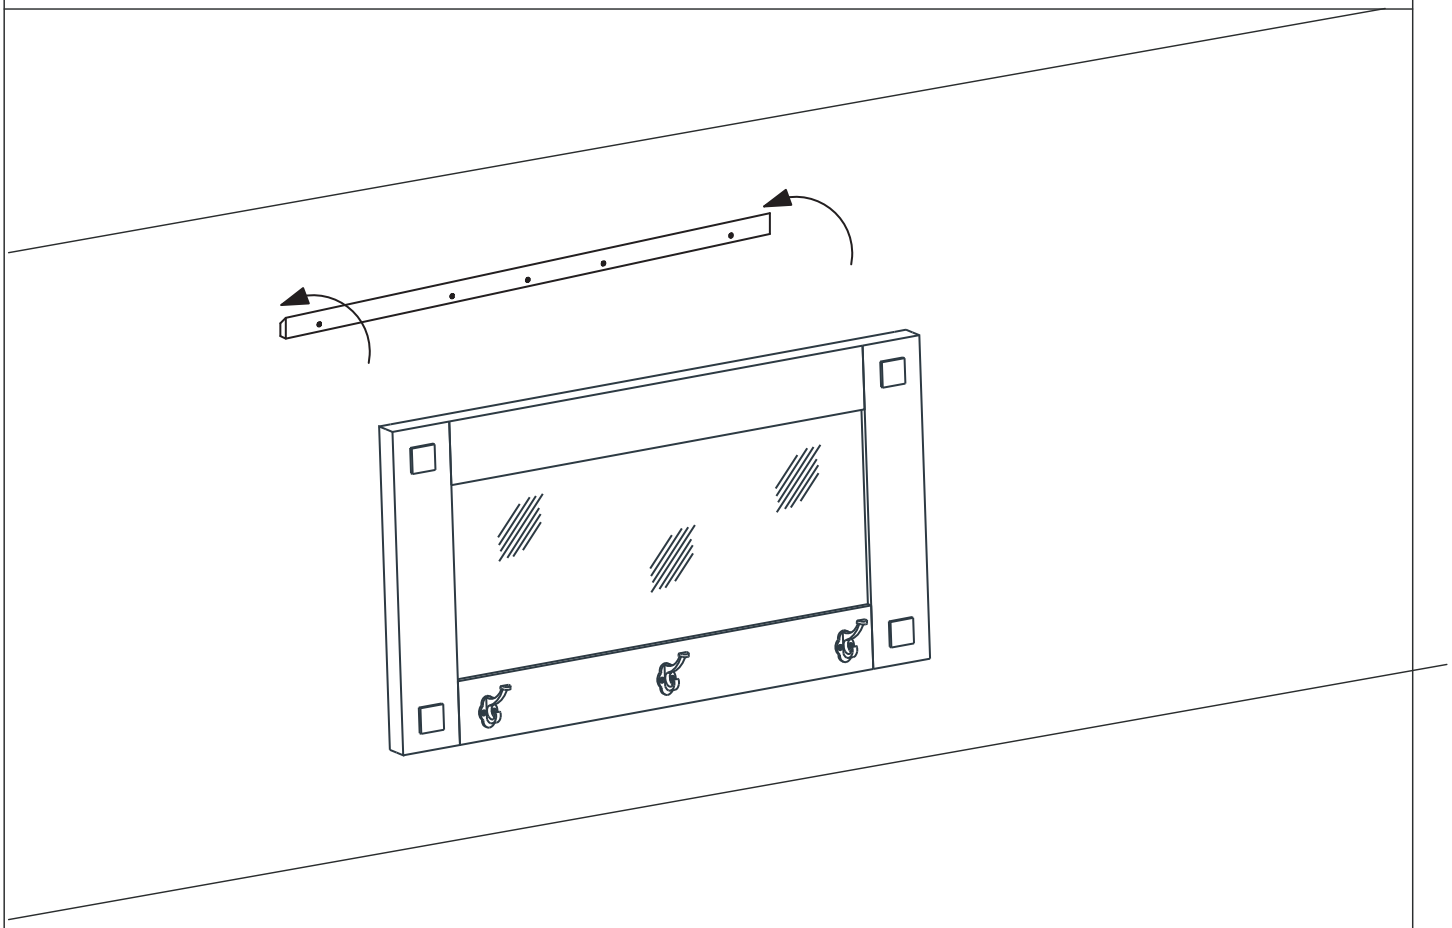

STEP 9 - Mounting Wall Shelf to Wall

1. Align the top of the Wall Mount Bar (E) with the bottom of the angled bracket on the back of the Mirror (D).
2. Gently slide the Mirror (D) down on to the Wall Mount Bar (E) .

ÉTAPE 9 - MONTAGE DE LA TABLETTE AU MUR

1. Alignez le dessus de la barre de montage mural (E) avec la partie inférieur du support à angle au dos du miroir (D) .
2. Faites glisser délicatement le miroir (D) vers le bas, sur la barre de montage mural (E) .